

INSTALLATION INSTRUCTIONS


The Original
OVER 100 MILLION SOLD!

SPORT GRIP®

INSTALLING TIPS


1. Warm SPORT GRIP to room Temperature in cold weather.
2. Carefully stretch SPORT GRIP over steering wheel, holding fingers together and straight. Use flat part of finger to distribute tension. Do not use finger tips, you may tear holes.

1 SPECIAL NOTE: Due to manufacturing techniques, some SPORT GRIPS have an opposite wrapping pattern than that shown in steps 2-5. Some wrap clockwise as in example "A" below. Some wrap counterclockwise as in example "B". After placing your SPORT GRIP over steering wheel, look at the examples below and notice in which direction the wrapping guide runs on your particular SPORT GRIP.

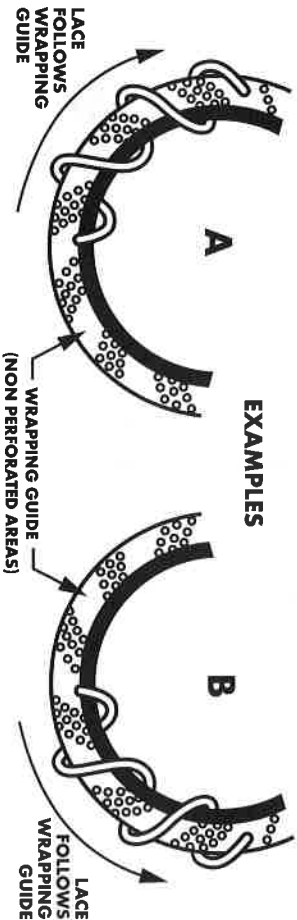


Now continue with steps 2-5 keeping in mind that you may have to wrap your wheel in the opposite direction than that shown in the illustration, depending on the direction of your wrapping guide.

2 Stretch SPORT GRIP over wheel with lace in position as shown. Overlap edges - tucking back edge under the front edge as you lace.

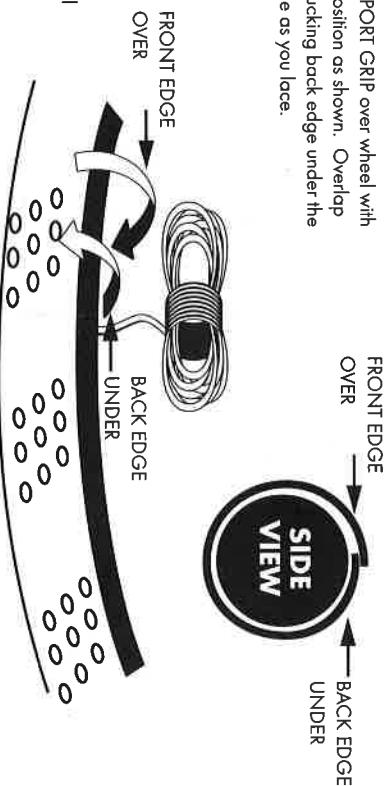


3. Do not unravel lace as you wrap. Remove one section at a time from gathering.
4. As you wrap cover, stretch lace approximately 25%.
5. Sport Grip Size C may overlap on thinner steering wheels. For proper installation, make sure to pull tight, overlap material and lace repeatedly.


3 Stretch lace firmly as you wrap around wheel. Use non-perforated areas as your wrapping guide.

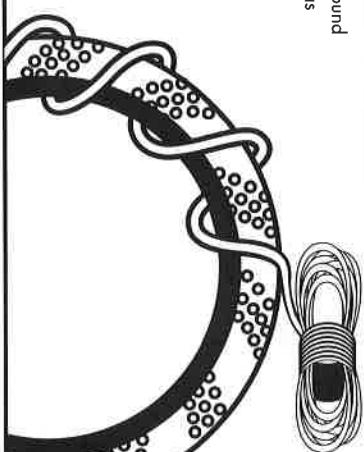

4 Under the last winding, insert as shown. Repeat operation on the next to last winding, as shown in illustration number 5.

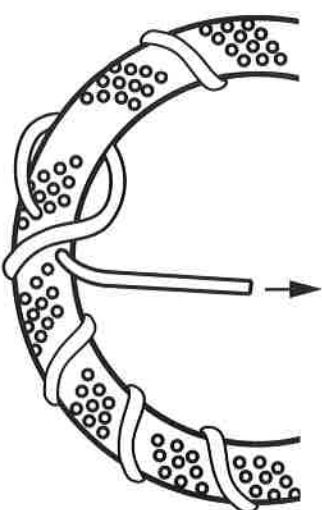

5 SPORT GRIP SIZE C may overlap on thinner steering wheels. For proper installation, make sure to pull tight, overlap material and lace repeatedly.

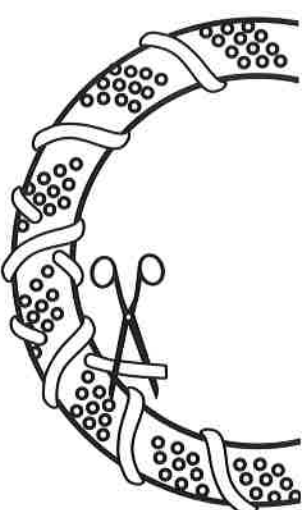

SUPERIOR
AUTOMOTIVE

Superior Automotive,
A Division of DYK Automotive, LLC
4500 Malone Road,
Memphis TN, 38118
www.sup-auto.com
MADE IN CHINA
©2014 SUPERIOR AUTOMOTIVE

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


The Original
OVER 100 MILLION SOLD!

SPORT GRIP®

CONSEJOS PARA LA INSTALACIÓN


1. En sitios de clima frío, deberá llevar el cubre volante SPORT GRIP® a la temperatura ambiente.
2. Estire cuidadosamente el cubre volante SPORT GRIP sobre el volante, manteniendo los dedos juntos y estirados. Utilice la parte plana del dedo para distribuir la tensión en forma pareja. No utilice las puntas de los dedos ya que puede rasgarlo y ocasionar roturas.

1 AVISO ESPECIAL: Debido a las técnicas empleadas en su fabricación, algunos cubre volantes SPORT GRIP® tienen patrones de envoltura opuestos al que se muestra en los pasos 2 al 5. Algunos se envuelven en el sentido de giro de las agujas del reloj como en el ejemplo "A" debajo. Algunos se envuelven en sentido contrario al giro de las agujas del reloj, como en el ejemplo "B". Después de colocar su cubre volante SPORT GRIP® sobre el volante, mire los ejemplos debajo y observe la dirección en que del sentido de envoltura de su cubre volante SPORT GRIP® en particular.

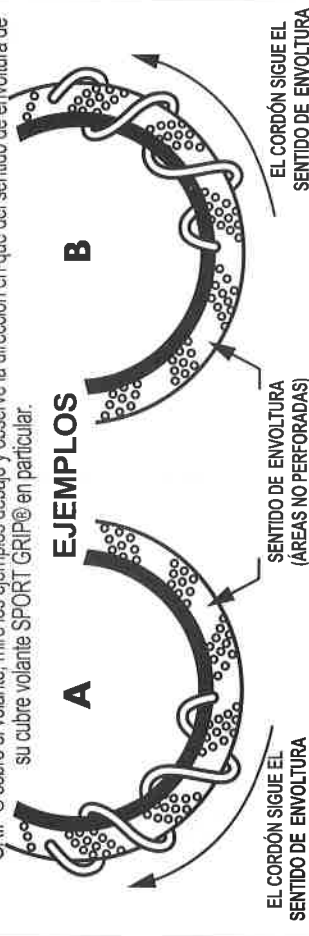

Ahora continúe con los pasos 2 al 5 teniendo en cuenta que es posible que tenga que envolver su volante en la dirección opuesta a la que se muestra en la ilustración, dependiendo del sentido de su guía de envoltura (las áreas no perforadas).

2 Estire el cubre volantes SPORT GRIP® sobre el volante, con el cordón en la posición que se muestra. Solape los bordes solapando el reborde trasero por debajo del reborde delantero a medida que lo enlaza.

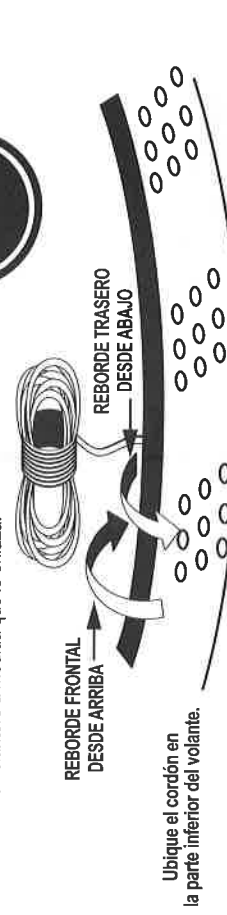


3. No desenrede todo el cordón mientras está envolviendo el volante. Remueva de a una sección del ovillo por vez.
4. Mientras envuelve el volante con la funda, estire el cordón un 25 % aproximadamente.
5. Es posible que el cubre volante de Sport Grip® Tamaño C se superponga en el caso de volantes más delgados. Para su correcta instalación, asegúrese de jalar firmemente, solapar el material y pasar el cordón repetidas veces.


3 Estire firmemente el cordón mientras envuelve la funda alrededor del volante. Utilice las áreas sin perforar como su guía del sentido de envoltura.C



4 Inserte el cordón como se muestra por debajo de la última vuelta. Repita la operación desde la vuelta que sigue hasta la última, como se muestra en la figura 5.

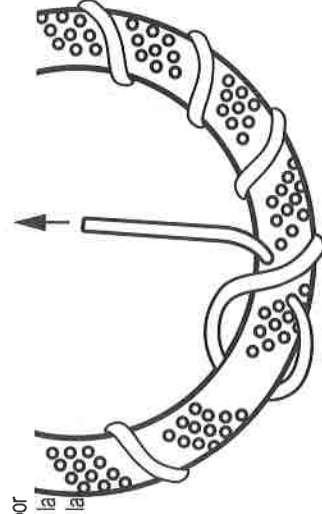

5 Es posible que el cubre volante de Sport Grip® Tamaño C se superponga en el caso de volantes más delgados. Para su correcta instalación, asegúrese de jalar firmemente, solapar el material y pasar el cordón repetidas veces.

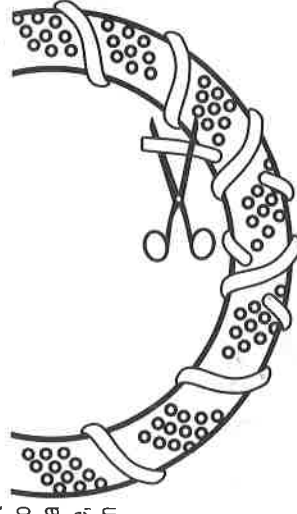

SUPERIOR
AUTOMOTIVE

Superior Automotive,
Una División de DYK Automotive, LLC
4500 Malone Road,
Memphis TN, 38118
www.sup-auto.com
HECHO EN CHINA
© 2014 SUPERIOR AUTOMOTIVE

IMPORTADOR: ZONE COMPRAS, DE R.L. DE C.V. AV. GUERRERO NO. 2911-B, COL. GUERRERO NUEVO LAREDO.
TAMAUPLIPAS, MEXICO C.P. 88240 • R.F.C.: ZCO-980914-198 • TEL: (867) 719-2883 • HECHO EN CHINA.